P.I.T.
Progressive Innovational Technology

EN PRODUCT PASSPORT
USER'S MANUAL

RU ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RECIPROCATING SAW
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

PSA115-C
PSA1200-C

PROGRESSIVE INNOVATIONAL TECHNOLOGY
ПРОГРЕССИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Поставщик: Китай Xinjiang Longbo Industrial Co., Ltd.
Адрес производства Rm. 602, 6th Floor, No. 531, Weiving Road, Economic And Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang, China
Уполномоченный представитель:ООО"Трубо-Тулс"
Юридический адрес:614012,Пермский КРАЙ,г.Пермь,ул. Юрельская,д.8
Сделано в КНР/Made in China

www.pit-tools.com

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

1) Work area safety
a) Keep your workplace clean. Disorder or unlit areas of the workplace can lead to accidents.
b) Do not use power tools in an explosive environment, such as in the direct proximity of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which can ignite the dust or fumes.
c) Do not allow children or strangers to operate the power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety
a) The power plugs of the power tool must match the socket. Do not change the plug in any way. Do not use lightning adapter with ground for the electric wiring. Plugs and matching sockets will reduce electric shock risk.
b) Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body comes in contact with grounded surface.
c) Do not expose power tools to rain or dampness. The water penetration into the power tool increases the electric shock risk.
d) Do not use the cord for the wrong way. Never use the cord to pull the plug out of the socket. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the electric shock risk.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use and designed for outdoor use. Using a cord designed for outdoor use reduces the electric shock risk.

f) If operation of the power tool in a dampness location is necessary, use a residual current device (RCD) protecting the power supply. The use of RCD reduces the electric shock risk.

3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are customer-some when operating with power tools. Do not use a power tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment lapse of concentration with a power tool can result in serious injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear safety glasses. Protective equipment such as respirator, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce the injury risk.
c) Prevent inadvertent energization. Put the on/off control in the OFF position before connecting to the power supply and picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the on/off control or on the active tool or the power supply may result in an accident.
d) Remove all wrenches or set-settings before turning on the tool. A nut or wrench bolted to the left side of the power tool rotating part may cause injury.
e) Do not overreach. Stand firmly on your feet and keep balance all the time. This allows you to better control the power tool in unexpected situations.
f) Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can get into moving parts.
g) If devices are provided for the dust collection, make sure they are connected and used properly. The use of a dust collection can reduce the risk of dust hazards.

4) Use and care
a) Do not overload the tool. Use the right tool for the job. A tool with the right power will do the job better and safer at the speed for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the on/off control does not turn it on or off. A power tool that cannot be controlled by the on/off control is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power supply and / or the battery unit from the power tool before setting up, replacing accessories or packing it. Such preventive safety measures reduce the risk of the tool inadvertent starting.
d) Keep unused power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these manuals to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of inexperienced users.
e) Requires proper care. Check the faultlessness of the moving parts, the absence of damage to parts and any other circumstances that may affect the operation of the power tool. If damaged, have the tool repaired before use. Many accidents are caused by improper care of the power tool.
f) The cutting parts of the tool must be sharp and clean. With proper care of the tool cutting parts with sharp edges, the probability of jamming is reduced and it is easier to control.
g) Use the power tool, accessories, parts, etc. in accordance with these manuals, all working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for other purposes may result in a hazardous situation.

EXPLANATION OF P.I.T. TRADEMARK

P.I.T. Progressive Innovational Technology

Currently, 10 kinds of mechanical and electrical equipment are produced under the P.I.T. trademark. In terms of sales, reciprocating saws occupy one of the leading positions.

The designation of the reciprocating saw model has the following meaning.

For example: **PSA115-C**

PSA – reciprocating saw

115 – Maximum cutting capacity

C – modification sauce

INTENDED USE

This multifunctional saw is designed for cutting wood, iron, non-ferrous metals, as well as plastic, based on the selection of the appropriate blade. The saw can be used for both straight and curved cuts for any desired purpose. Any other use is not recommended and may be dangerous. Injury caused by use of the tool for other than its intended purpose is the responsibility of the user/operator and not the manufacturer. Please note that the tool is not intended for commercial, trade or industrial use. If used for commercial, trading or industrial use, the warranty is void.

PRODUCT SPECIFICATIONS

	PSA115-C	PSA1200-C
Rated voltage:	220 V	220 V
Rated output capacity:	900 W	1200W
Stroking speed:	0-2,500 strokes per minute	0-3,000 strokes per minute
Stroke length:	18 mm	18 mm
Maximum cutting depth on wood:	115mm	115mm
Maximum cutting depth on metal	15 mm	15 mm
Weight	3.5 kg	3.5kg

Note:
As the products are constantly being improved, we reserve the right to make changes to the product specifications listed here without prior notice.

STANDARD SET

- Blade for metal cutting
- Blade for wood cutting
- Hex wrench
- Operation manual
- Reciprocating saw

FEATURES

- Electronic speed control
- Pendulum stroke
- Bearing shoe
- Double insulation

COMPONENT PARTS

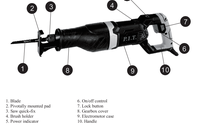

1. Blade
2. Hexagonally mounted pad
3. Saw quick-fit
4. Brush holder
5. Power indicator
6. On/off control
7. Lock button
8. Gearbox cover
9. Electronmotor case
10. Handle

RULES OF OPERATION



Start operation
1. Free the saw from the power supply.
2. Insert the blade into the (3) by hand counterclockwise.
3. Then pressure the saw (1) until it reaches the deepest position, then loosen the saw quick-fit (3), make sure it is firmly fixed.

Action
1. Connect the tool to the power supply, the power indicator (5) will
2. To turn the tool on or off, press or release the on/off control (6).
3. For continuous operation, press the lock button (7) on the left side of the handle.

Action for the operation of the partially mounted pad
1. Free the saw from the power supply. Remove and discard the tool from the power supply may result in the risk of electrocution and serious injury.
2. Loosen bolt screws on the hexagon frame with the hex wrench.
3. Insert or remove the pivotally mounted pad.
4. Fix the bolt screws with the hex wrench.
5. Remove the hex wrench.

Recommended operation
Fix the rule on the workpiece if it is portable, place the tool bearing shoe on the workpiece [make sure the saw does not touch the workpiece] and start cutting with enough pressure to keep the bearing shoe on the workpiece at all times. Don't put too much effort into it. Do not curve or roll the saw, let the tool and the saw do the work.
Use the right blade for the job. Wood, plastic and composite materials, and fine saws for cutting metal. Loose parts or vibrations may occur when you should select a fine saw with a higher speed if the saw overheats or becomes clogged, this may indicate that you need a rougher saw. Dull saw will give poor results and can lead to overheating of the tool.

Precautions with the tool operation
Always hold the tool firmly with both hands with a convenient starting point with the cut area; place the saw tip above this point parallel to the cutting line; moving down the tool until the bottom on the pad edge rests on the workpiece; the saw does not touch the workpiece, start cutting and allow it to reach full speed. Tool, based on the pad, slowly tilt forward, so that the saw will be below the cutting line. Continue until the tool is perpendicular to the workpiece.

Metal cutting
For metal cutting it is necessary to use the saws specially intended for this purpose. You can use low-toothed saws for cutting soft metals when cutting metal, it will prevent the saw overheating, help fast cutting and extend the saw service life.

MAINTENANCE

Replacing carbon brushes

Screwdriver
Carbon brush cover

NOTE: Brush should always be replaced in pairs.
CAUTION! always disconnect the tool from the power supply before replacing the carbon brushes.
Unscrew the carbon brush cover counterclockwise with a screwdriver, open the cover and remove the worn carbon brush. If one or less, they should both be replaced. Install new carbon brushes.

TERMS OF WARRANTY SERVICE

1. The Warranty Certificate is the only document that confirms your right to free warranty service. Without presenting this document, the seller has the right to refuse free warranty service to the buyer of the product.
2. The warranty period for the electric machines is 12 months from the date of sale, during the warranty period the service department eliminates manufacturing defects and replaces parts that have failed due to the fault of the manufacturer free of charge. The warranty period for the accessories and consumables (saw blades, grinding wheels, etc.) is 3 months from the moment of purchase.
3. In accordance Article 18 Art. 18 the consumer has the right to quantity guarantee of the product, the warranty.
4. Only when tool accompanied with the following duly executed documents: this Warranty Certificate, Warranty Card, with all the fields filled in, and the sales receipt. Warranty repairs are carried out only in the service centers of the manufacturer. Shall be accepted for warranty repair.
5. Warranty repair is not performed in the following cases:
• in the absence of a Warranty Certificate and a Warranty Card or their incorrect execution;
• if the rules for the operation of the tool set out in the instruction manual are violated (overloading of the working machine, operating at operating/working device, with internal parts welding, burn-down of electronic circuit board);
• if a Warranty Certificate or a Warranty Card does not correspond to the electric machine or to the form established by the manufacturer;
• upon expiration of the warranty period;
• in attempts of opening or repair of the electric machine outside the warranty workshop; making constructive changes and replacing parts that are not provided for by the design of the electric machine; the presence of traces of unauthorized repair and / or unprofessional repair;
• if the defects of the electric machine are the result of its direct or indirect contact with melting a profile, as well as in case of malfunctions related to instability of the power network parameters exceeding the norms established by GOST;
• in the case of natural wear and tear on the parts of the electric machine, as a result of its operation (brushes, attachments in the electric machine of attachments, accessories, etc. are replaced by the consumer at his own expense);
• with mechanical damage to the tool, power cord and in case of damages caused by aggressive agents and high and low temperatures, as well as in the case of damage to the power cord and the ventilation grids of the electric machine as well as in case of damage resulting from improper storage (corrosion of metal parts);
• natural wear and tear on the parts of the electric machine, as a result of long-term operation (determined on the basis of the technical and operational life of the tool), as well as the replacement of consumables, elements of limit switches and brushes for electric motors, which are listed in the guidebook;
• in the case of the use of the tool for purposes not provided for by the operating instructions;
• in mechanical damages to the tool;
• in the case of the use of the tool in violation of the operating conditions specified in the instruction (see chapter "Safety Precautions" of the Manual);
• damage to the product due to nonobservance of the rules of storage and transportation;
• in the presence of traces of the ingress of liquids (cleaning, washing, Moistureor, replacement of uniform, pieces and sealing rings) during the warranty period is paid service.
The service life of the product is determined by the manufacturer and is 2 years from the date of manufacture.
The list of the most frequent failures and the ways to eliminate them can be found in the section "Determination" of disposition in the operation.
The warranty period for the tool, which the buyer personally delivered to the service center for its delivery, is 10 days.
Do not operate the electric machine when there are signs of excessive heat, sparking, or noise in the gearbox. To determine the malfunction, contact the service center for the repair of the electric machine.
Malfunctions caused by late replacement of carbon brushes of the engine are eliminated at the expense of the buyer.
6. The warranty does not cover:
• the replacement of consumables and components and components, for example: batteries, chucks, blades, drill bits, knives, chucks, chucks, sprockets, collet clamps, guide bushes, rack removal and fastening elements, trimming device heads, limit switches, and grinding and belt sander machines; filters, etc.
• the replacement parts, for example: carbon brushes, drive belts, seals, protective covers, grading rollers, guides, rubber seals, bearings, toothed belts and wheels, shanks, brake belts, stator windings and rotors, power rings, etc. Their replacement during the warranty period is paid service.
• in the case of the presence of damage to the insulation, power cord or its replacement without the consent of the service center (service).

P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Product Name_____ Place of seal
Product Number □□□□□□□□□□□□
Serial Number □□□□□□□□□□□□
Sale Date _____
Trade Organization Name _____

Dear customer!
Thank you for purchasing the P.I.T. tool, and we hope that you will be satisfied with your choose. In the process of manufacturing the P.I.T tools pass multilevel quality control, if nevertheless your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T service centers.
Attention!
When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fill out the Warranty Certificate, the Warranty Card (the boxes shall be filled out by a seller) and to affix the seal of the trade organization in the Guarantee Certificate and the Warranty Card.
Warranty
By this Warranty Certificate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of for production victory.
In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of charge.
The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

"The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and completeness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance."

Buyer's Signature_____ **Surname (legibly)** _____

Phone _____

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Безопасность рабочих мест
а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок на рабочем месте или темного могут привести к несчастным случаям.
б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легких ж / с легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
в) Не допускайте детей или посторонних во время работы электроинструмента. Вы можете отвлечься и потерять контроль.

2) Электрическая безопасность
а) Вилки питания электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не переделывайте вилку. Не используйте адаптер с заземлением для электроинструментов. Вилки и соответствующие розетки уменьшат риск поражения электрическим током.
б) Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело соприкасается с заземленными поверхностями.
в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
г) Не используйте шнур неправильным образом. Никогда не используйте шнур для переноски инструмента, для того чтобы вытащить вилку из розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для работы на открытом воздухе. Использование такого кабеля снижает риск поражения электрическим током.
е) Если эксплуатация электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Персональная безопасность
а) Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и проявляйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Секундная потеря внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая обувь, каска, средства защиты органов слуха используются для соответствующих условий, чтобы снизить риск получения травмы.
в) Предотвращайте непреднамеренное включение. Убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено», прежде чем подключать инструмент к источнику питания и / или аккумулятору, брать его или переносить.
г) Перед включением электроинструмента снимите все установочные ключи или ключи. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
д) Не тянитесь. Сохраняйте устойчивое положение и постоянно сохраняйте равновесие. Это позволяет лучше контролировать работу с электроинструментом в неожиданных ситуациях.
е) Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
ж) Если устройства предназначены для сбора пыли, убедитесь, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Применение пылесборника может снизить риск опасностей, связанных с пылью.
з) Не допускайте излишней самоуверенности и не игнорируйте правила техники безопасности при работе с инструментом, даже если вы часто пользуетесь им. Небрежное действие может привести к серьезной травме за доли секунды.

4) Использование и уход за электроинструментом
а) Не перегружайте инструмент. Используйте правильный инструмент для вашей работы. Инструмент с соответствующей мощностью будет делать это работу лучше и безопаснее при скорости, для которой он был разработан.
б) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает. Электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
в) Отсоедините штепсель от источника питания и / или батарейный блок от электроинструмента, прежде чем производить настройки, замену принадлежностей или хранение электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
г) Храните неиспользуемые электроинструменты вне досягаемости детей и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, управлять электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.
д) Обслуживание электроинструментов. Проверьте правильность выравнивания или заедания подвижных частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
е) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. При надлежащем уходе за режущими кромками инструмента с острыми кромками вероятность заклинивания снижается, и их легче контролировать.
ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, детали и т. д. в соответствии с этими инструкциями, все условия труда и работы, которые должны быть выполнены. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

РАСШИФРОВКА ТОРГОВОЙ МАРКИ P.I.T.

P.I.T. Progressive Innovational Technology
(Прогрессивные Инновационные Технологии)

В настоящее время под маркой P.I.T. выпускаются механические и электрические оборудования 10 видов.
По объему продаж сабельные пилы занимают одно из лидирующих мест.

Обозначение модели сабельной пилы: P.I.T. имеет значение.

Например: **PSA115-C**

PSA – тип сабельной

115 – Максимальная режущая способность

C – серия модификации

НАЗНАЧЕНИЕ

Это многофункциональный пила предназначена для резки дерева, железа, цветных металлов, а также пластмасс. Основываясь на типы только соответствующее исходному полотна. Инструмент предназначен для использования только для прямых и изогнутых разрезов для любых желаемых целей. Любое использование, не рекомендованное здесь, может быть опасным. Травмы, вызванные использованием инструмента не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель. Обратите внимание, что инструмент не предназначен для коммерческого, торгового или промышленного применения. При использовании его для коммерческого, торгового или промышленного применения, гарантия аннулируется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PSA115-C	PSA1200-C
Номинальное напряжение	220 В	220 В
Номинальная выходная мощность	900Вт	1200Вт
Скорость хода	0-2500ходов/мин	0-3000ходов/мин
Величина хода	20мм	20мм
Максимальная глубина пропила по дереву	115мм	115мм
Максимальная глубина пропила по металлу	15мм	15мм
Вес	3.5кг	3.5кг

Примечание:
так как наша продукция постоянно совершенствуется, P.I.T. оставляет за собой право на внесение изменений в указанные здесь технические характеристики без предварительного извещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Полотно для резки по металлу
- Полотно для резки по дереву
- Шестигранный ключ
- Руководство по эксплуатации
- Пила сабельная

ОСОБЕННОСТИ

- электронная регулировка скорости
- маятниковый ход
- опорный башмак
- двойная изоляция

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Полотно
2. Шарнирно-установленная колодка
3. Быстрозажим пилки
4. Щеткодержатель
5. Сетевой индикатор
6. Выключатель
7. Кнопка блокировки
8. Кожух редуктора
9. Корпус электродвигателя
10. Рукоятка

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка полотна

Открутите винт шестигранного ключа, извлеките полотно(если оно имеется) и установите полотно, как показано на рисунке. Затяните винт шестигранного ключа.

Включение/выключение
1. Подключите инструмент к источнику питания, индикатор включения питания (5) будет гореть.
2. Для включения или выключения инструмента необходимо нажимать или отпускать кнопку (6).
3. Для непрерывного функционирования нажмите кнопку блокировки (7) на левой стороне ручки.

Работа частично установленной площадки
1. Освободите инструмент от источника питания. Удаление и отказ от инструмента может привести к риску поражения электрическим током и серьезной травме.
2. Ослабьте винты на шестигранной раме с помощью шестигранного ключа.
3. Вставьте или удалите частично установленную площадку.
4. Затяните винты с помощью шестигранного ключа.
5. Удалите шестигранный ключ.

Объем резки
Закрепите заготовку, если она является переносной, установите упорную башмак инструмента на заготовку (убедитесь, что полотно не касается заготовки в начале резки), начиная без дополнительного давления, чтобы постоянно сохранять упорную башмак на заготовке. Начните резку и позвольте инструменту достичь полной скорости.
Глубина пилки, в основном, предназначена для работы по дереву, плитками и композиционных материалов, а более тонкие пилки для резки металла. Вы должны выбрать тонкую пилку с более высокой скоростью, если пилка перегревается или забивается, более грубую пилку. Более тонкие пилки, если пилка перегревается или засоряется, это может указывать на то, что вам нужна более грубая пилка. Тупая пилка будет давать плохие результаты и может привести к перегреву инструмента.

Меры предосторожности при работе с инструментом
Плотно держите левой рукой с удобной отправной точкой в области вырезания область; поместите полотно пилы над для отмеченной линии резки; начните резку, двигаясь по пилы по инструменту, пока полотно с одна площадка не будет опираться на заготовку, полотно не касалось заготовки, начните резку и позвольте ей достичь полной скорости. Инструмент, основанный на площадке, медленно наклоняется вперед, так что полотно будет ниже линии резки. Продолжайте движение, пока инструмент не станет перпендикулярно обрабатываемой детали.

Уход за металлом
Для резки по металлу следует использовать специально предназначенные для этого пилки. Вы можете использовать низкозубые пилки в качестве полотен при резке металла, это предотвратит перегрев пилки, помогает быстрой резке и продлит срок эксплуатации пилки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена угольных щеток

Отвертка
Крышка угольного щеткодержателя

ВНИМАНИЕ! Щетки всегда должны заменяться парами.
ОСТОРОЖНО! Всегда отключайте инструмент от источника питания, прежде чем заменять угольные щетки.
Открутите крышку щеткодержателя против часовой стрелки отверткой с крестообразным шлицем, извлеките старую щетку и удалите угольную щетку.
Если они составляют 3 мм или меньше, то они оба должны быть заменены.
Установите новые угольные щетки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия распространяется только на инструмент приобретенный, использующийся Вами лично, и не является гарантией на инструмент, используемый в производственных целях (независимо от применяемого Вами режима работы инструмента) или сдаваемый в прокат.
2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи, в течение гарантийного срока производи сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты, заменяя вышедшие из строя детали. Гарантийный срок на принадлежности и расходные материалы (сверла, диски, пильные полотна и т.п.) составляет 3 месяца с момента покупки.
Внимание! P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении Вами правильно заполненного документа (гарантийного талона) с указанием даты продажи, подписью продавца, печатью, а также при наличии документа, подтверждающего покупку (кассового чека).
4. Гарантийное обслуживание производится в следующих случаях:
• при наличии заводского брака, выявленного в течение гарантийного срока, при соблюдении Вами потребителем правил эксплуатации инструмента, изложенных в данном руководстве по эксплуатации;
• при использовании инструмента только по прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации;
• при использовании инструмента только с принадлежностями и аксессуарами, выпускаемыми или рекомендованными фирмой-изготовителем инструмента;
• при использовании инструмента только с оригинальными запасными частями фирмы-изготовителя;
• при использовании инструмента в профессиональных или промышленных целях, связанных с интенсивной эксплуатацией инструмента (круглосуточная работа, работа в несколько смен, работа в течение нескольких часов подряд, работа в условиях повышенной запыленности и загрязненности и т.п.);
• при использовании инструмента в прокате.
5. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
• при отсутствии гарантийного талона;
• при нарушении Вами потребителем правил эксплуатации инструмента, изложенных в данном руководстве по эксплуатации;
• при наличии механических повреждений, вызванных ударами, падением, небрежным обращением, попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и т.п.;
• при повреждениях, вызванных воздействием атмосферных явлений (повышенная влажность, резкие перепады температур, воздействие прямых солнечных лучей и т.п.);
• при повреждениях, вызванных использованием некачественных расходных материалов или принадлежностей, не соответствующих техническим характеристикам инструмента;
• при повреждениях, вызванных попаданием внутрь инструмента посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и т.п.;
• при повреждениях, вызванных использованием инструмента с перегрузкой, приведшей к выходу из строя электродвигателя, редуктора, переключателя или иных деталей инструмента;
• при повреждениях, вызванных попытками самостоятельного ремонта, неквалифицированным вмешательством или внесением изменений в конструкцию инструмента;
• при повреждениях, возникших в результате естественного износа деталей, узлов и механизмов инструмента, вышедших из строя вследствие длительной эксплуатации, интенсивного использования, перегрузки, небрежного обращения, несоблюдения правил технического обслуживания, хранения и транспортировки;
• при повреждениях, возникших в результате использования инструмента с неисправностями, которые могли быть устранены Вами при внимательном ознакомлении с настоящим руководством по эксплуатации;
• при повреждениях, возникших в результате использования инструмента с неисправностями, которые могли быть устранены Вами при своевременном техническом обслуживании инструмента;
• при повреждениях, возникших в результате использования инструмента с неисправностями, которые могли быть устранены Вами при своевременной замене быстроизнашивающихся деталей, узлов и механизмов инструмента.
6. Гарантийное обслуживание не производится, если:
• серийный номер, нанесенный на инструмент, был изменен, стерт, удален или нанесен неразборчиво;
• инструмент был вскрыт, отремонтирован или в него были внесены изменения неуполномоченными на то лицами.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, узлы и механизмы инструмента, а также на принадлежности и расходные материалы (сверла, диски, пильные полотна и т.п.).
8. Гарантийное обслуживание не распространяется на инструмент, использующийся Вами в коммерческих целях.
9. Гарантийное обслуживание не распространяется на инструмент, использующийся Вами в производственных целях.
10. Гарантийное обслуживание не распространяется на инструмент, использующийся Вами в прокате.
11. Гарантийное обслуживание не распространяется на инструмент, использующийся Вами в производственных целях.
12. Гарантийное обслуживание не распространяется на инструмент, использующийся Вами в прокате.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.

Наименование изделия _____
Артикул изделия □□□□□□□□□□□□
Серийный номер □□□□□□□□□□□□
Дата продажи _____
Наименование торговой организации _____

М.П.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты P.I.T. проходят многоуровневый контроль качества, если так же у Вашего изделия будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизированные сервисные центры P.I.T.

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона(фирмы заполняются продавцом) и проставления печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии так же менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.
Гарантийные сроки на электроинструменты P.I.T. составляют 12 месяцев со дня продажи.

-С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею-.

Подпись покупателя_____ Фамилия(разборчиво)_____

Телефон_____

P.I.T. WARRANTY CARD

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

T. WARRANTY CARD
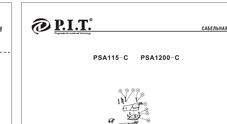
PSA115-C PSA1200-C